

Handi Treads®


Installation sur surface en beton

Ancrages de beton ne sont pas inclus

- 1. Achetez des ancrages de beton ou tapcons pour le montage au trou de 5 mm de pouce.**
- 2. Position Hand-Tread sur l' escalier, rampe, ou une passerelle**



- 3. Utilisation du Handi-Tread comme modele et le foret de maconnerie de taille recommandee, trous d'ancrage de forage dans le beton (ne pas percer des trous d'ancrages a travers les fossettes soulevees)**

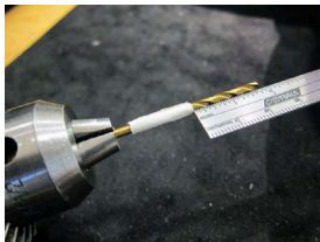

- 4. Grace a des ancrage en beton ou tapcons, fixer le Handi-Tread a travers des trous pre-affranchie dans les trous d'ancrage que vous venez de percer dans le beton (ne pas mettre les ancrs a travers les fossettes soulevees)**